取付店·販売店

₹

電話

転居や贈答品などでお求めの取付店・販売店へご相談できない場合は、商品名・品番をご確認のうえ、 下記TOTO窓口までお問い合わせください。

お客様専用窓口



商品の お問い合わせは TOTO(株)お客様相談室へ

TEL 000120-03-1010 FAX 000120-09-1010

受付時間:9:00~17:00(夏期休暇・年末年始を除く)

※携帯電話・PHSからのご利用は… 093-951-2526 (有料)へ



修理のご用命は

安心・信頼の TOTOメンテナンス(株)修理受付センターへ

ホームページ http://www.tom-net.jp/

TEL 00120-1010-05

FAX 000120-1010-02

付:年中無休

受付時間:8:00~19:00

訪問修理:年中無休(一部地域を除く)

営業時間:9:00~18:00

※携帯電話(PHSは除く)からのご利用は… 20570-05-1010(有料)へ



交換部品・別売品の ご購入は TOTOメンテナンス(株)TOTOパーツセンターへ

TEL 000 0 1 20-8282-55

FAX 000 0 1 20-8272-99

受付時間:平日 9:00~18:00 土・日・祝日 10:00~18:00 (夏期休暇·年末年始を除く)

※携帯電話・PHSからのご利用は…093-952-8682(有料)へ

お客様からお預かりした個人情報は、関連法令および社内諸規定に基づき慎重かつ適切に取り扱います。 詳細はTOTOホームページをご覧ください。



TOTO株式会社


TOTOホームページ http://www.toto.co.jp/

TOTO

サーモスタット シャワー金具・バス水栓 (本体用)

品番

TMF40型

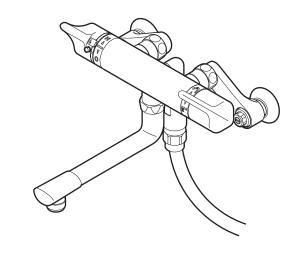

- ◆このたびは、サーモスタットシャワー金具・バス水栓を お求めいただき、誠にありがとうございます。 この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いく ださい。
- ◆シャワーに関しては、別紙ハンドシャワー「取扱説明書」 を参照してください。
- ◆保証書に、取付店名、取付日などが記入されていることを必ずお確かめください。
- ◆この取扱説明書は大切に保管し、必要なときにお読みください。

取扱説明書 保証書付

はじめに

安全上のご注意・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	1	~	6
各部のなまえ	• • • •	•••	7

【使いかた

ご使用前に	8 ~ 12
使いかた	13 ~ 14
凍結予防の仕方	15 ~ 17

お手入れ

∃ごろのお手入れ	18~	20
定期的な点検		21
定期的な部品交換のお願い	.)	22

こんなときは

故障かな?と思ったら…	23 ~ 25
アフターサービス	26 ~ 27

保証書······· 30 お問い合わせ先······ 裏表紙

安全上のご注意(安全のために必ず)

で使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

- ●お読みになったあとは、お使いになる方がいつでも見られる場所に必ず保管してくだ さい。
- ●この説明書では、商品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や、 財産への損害を未然に防止するために、いろいろな表示をしています。 その表示と意味は次のようになっています。

表示	意味
⚠ 警告	この表示の欄の内容を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
⚠ 注意	この表示の欄の内容を無視して誤った取り扱いをすると、傷害または、物的損害が発生する可能性があることを示しています。

■お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。



◇は、してはいけない「禁止」内容です。 左図は、「分解禁止」を示します。



↓ は、必ず実行していただく「強制」内容です。 左図は、「必ず実行」を示します。

品番によっては、図と現品の形状が一部異なります。

給湯温度は85℃より高温で使用しない

85℃より高温でご使用になると、水栓の寿命が 短くなり、破損して、やけどをしたり、水漏れによ り家財などをぬらす財産損害発生のおそれがあ ります。





この商品を構成する部品以外の取り付け や、部品の取り外しなどの改造はしない

商品の性能を損ない、やけど・けがをしたり、水 漏れにより家財などをぬらす財産損害発生のお それがあります。





小さい子供だけで使用させない


やけど・けがをするおそれがあります。





この説明書に記載された項目以外は分解しない

破損して、やけど・けがをしたり、水漏れにより 家財などをぬらす財産損害発生のおそれがあり 分解禁止ます。

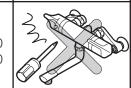

本体左側および湯側取付脚に直接、触れな

給湯側のため高温になっており、やけどをするお それがあります。





高温の湯を使うときは、スパウトおよび水 栓本体に直接、触れない

スパウトおよび水栓本体は高温になっているの でやけどをするおそれがあります。





湯水を使う前に、必ず手で適温であること を確かめる

高温の湯が出て、やけどをするおそれがあります。 また、スパウトとシャワーの切り替えや、シャワー | 叶水状態の切り替えを行ったときに、温度が高く なることがありますのでご注意ください。





|必ず実行|使う前に、切替ハンドルでスパウト側かシ ャワー側かを確認する

※バス水枠タイプは除く


間違えると、不意に水をかぶったり、やけどをす るおそれがあります。



⚠ 警告

温度調節ハンドルの温度位置を確かめて水 を出す

高温の湯が出て、やけどをするおそれがあります。

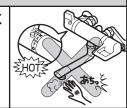


高温の湯を使ったあとは、必ず温度調節ハ ンドルの目盛りを "40" 以下に戻す

次に使用する際、いきなり高温の湯が出てやけど をするおそれがあります。



高温の湯を使ったあとは、しばらく水を流す

次に使用する際、水栓内に残っている高温の湯が 出て、やけどをするおそれがあります。

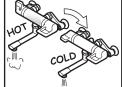



めに

温度調節ハンドルはゆっくり回す

温度調節ハンドルを急に回すと、温度が急上昇 し、やけどをするおそれがあります。



定期的(年2回以上)に、配管まわりの水漏れ や、ガタツキがないか確認する

劣化・摩耗などで部品が破損し、やけど・けがを したり、水漏れにより家財などをぬらす財産損害 発生のおそれがあります。



逆止弁は安全を確保するために定期的に交 換する


(P.22 を参照してください) 逆止弁が正常に機能しないと、水が逆流するおそ れがあります。また、水漏れなど予想しない事故 の原因になります。



逆止弁

⚠ 警告

フィルターの掃除をする際は、必ず止水栓 または配管部の元栓を閉めてから行う また、本体左側および湯側取付脚が熱くな いことを確認する

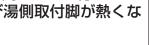

(P.19 を参照してください)

高温の湯が出て、やけどをしたり、水漏れにより家 財などをぬらす財産損害発生のおそれがあります。



湯側の流量調節をするときは十分に注意す

熱湯が出て、やけどをするおそれがあります。





|必ず実行||給水圧力は給湯圧力より必ず高くするか、 同圧にする

給湯圧力を給水圧力より高くすると、正常な温度調 節ができなくなり、やけどをするおそれがあります。 給湯圧力を加圧する場合でも、必ず給水圧力より低 くするか、同圧にしてください。



万一、凍結した場合は、温度調節ハンドル の目盛り"40"と吐水温度があっているか 確認する

凍結すると、設定温度がずれてやけどをするおそ れがあります。





シャワーヘッドには熱湯(60℃以上)を通 さない

シャワーヘッドが破損して、やけど・けがをする おそれがあります。

禁 止しシャワーを浴びる場合は、安全のため、45℃以下 の適温でご使用ください。



⚠ 警告

寒冷地用

水抜コックは水抜き以外の目的で開けない


水抜コックをいきなり開けると、高温の湯が出 禁止て、やけどをしたり、水漏れにより家財などをぬ らす財産損害発生のおそれがあります。



注 意

強い力や衝撃を与えない

破損して、水漏れにより家財などをぬらす財産損 害発生のおそれがあります。

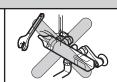

ガタツキなどの異常はそのまま放置しない

ガタツキなどの異常を放置すると、部品の破損や めっき部品の表面が割れて、けがをするおそれが あります。万一、部品の破損やめっきの割れを発 見した場合は、ただちに修理を依頼してください。



めっきの部分は、ぶつけたり、無理な力で 操作しない

めっきの表面が割れて、けがをするおそれがあ **禁** 止ります。万一、めっきの表面が割れた場合は、 ただちに修理を依頼してください。



中性洗剤以外は使用しない

(P.20 を参照してください) 中性洗剤以外を使用すると、変色や破損のおそれ があります。



化粧品などを水栓に付着させない

樹脂製部品にクレンジング剤、整髪料、洗髪料、 ヘアカラーなどを付着させたまま放置すると、変 色や破損のおそれがあります。万一、付着した場 合はすぐに水で洗い流してください。



<u></u> 注意

ハンドルの取り扱いには十分に注意する

落下させるとけがをしたり、ハンドルが変形す るおそれがあります。





切替ハンドルおよびシャワー開閉ボタンは 必ず実行 ゆっくり操作する

急に閉めると「ドン」という音がして配管に衝撃 が加わり、水漏れにより家財などをぬらす財産損 害発生のおそれがあります。





長期間使用しないときは、止水栓または配 管部の元栓を閉める


水漏れなど予想しない事故の原因になります。





凍結が予想される場所で使用する場合は、 禁 止 P.15を参照し、凍結予防を確実に行う

部品が破損し、水漏れにより家財などをぬらす財 産損害発生のおそれがあります。

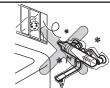



解氷機(凍結した水道管などに電流を流し て解凍する装置)を使用する場合、水栓に は通電しない





水栓が発熱し、破損して家財などをぬらす財産損 害発生のおそれがあります。



必ず実行

寒冷地用

凍結が予想される際は、配管と水栓の水抜 き操作を同時に行う

(P.15 を参照してください) 部品が破損し、水漏れにより家財などをぬらす財 産損害発生のおそれがあります。



水抜コック

各部のなまえ


逆止弁 『₹P.22 温度調節ハンドル 切替ハンドル 安全ボタン フィルター (湯側・水側2カ所) スパウト 止水栓 (湯側・水側2カ所) 寒冷地用 吐水口 調圧弁 P.25 フィルター (エアインクリックシャワーの場合のみ) (湯側・水側2カ所) ※調圧弁には、圧力を調節するための **₱.19** 小穴があります。 水抜コック


- ※品番によっては、図と現品の形状が一部異なります。
- ※バス水栓(TMF4OA型)にはシャワーは付いていません。
- ※シャワーの使いかたは、別紙ハンドシャワー「取扱説明書」を参照してください。 (TMF40A型は除く)

で使用前に

流量の調節

流量が多すぎる場合などは、次の要領で止水栓を調節してください。

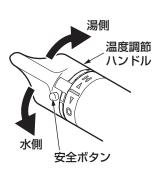

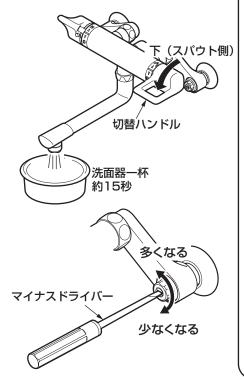

1. 温度調節ハンドルを下(水 側)いっぱいに回し、切替 ハンドルを下いっぱいに 回す。

スパウトから水が出ます。

シャワー専用タイプの場合は、切替 ハンドルを上いっぱいに回してくだ さい。

シャワーから水が出ます。

2. 流量が15L/分程度(洗面) 器一杯にするのに約15秒 弱)になるように水側止水 栓で調節する。

時計回りに回すと流量が少なくな り、反時計回りに回すと多くなり ます。

3. 安全ボタンを押しながら、 温度調節ハンドルを上(湯 側)いっぱいに回し、2.と 同じように湯側止水栓で流 量を調節する。


湯側の流量調節をするときは十分に


注意してください。

吐水温度の確認

温度調節ハンドルは工場で設定していますが使用条件(給水・給湯圧力、給湯温 度) が異なると、表示どおりの吐水温度にならないことがあります。 吐水温度が表示どおりになっているか以下の要領で確かめてください。



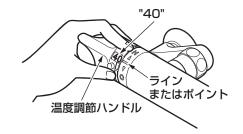

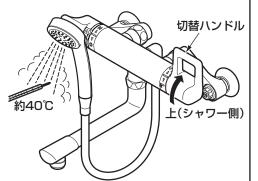

1. 給湯機の設定温度は希望 の吐水温度より高めに設 定する。

温度調節ハンドルは目盛り"40"の 位置で40℃の湯を吐水させるた めには、給湯機の温度設定を40 ℃より高めに設定してください。 快適なシャワー流量・温度を得る ためには、60℃に設定すること をおすすめします。

- 2. 温度調節ハンドルの目盛り "40"をラインまたはポイン トにあわせる。
- 3. 切替ハンドルを上いっぱい に回す。

シャワーから水が出ます。

4. 吐水温度を確認する。


吐水温度が約40℃であればその ままご使用ください。

温度が低い場合は、40℃の湯が 出るまで給湯機の設定温度を上げ てください。

給湯機を50℃以上に設定しても 温度が低い場合はハンドル設定が 必要です。

誤作動によるやけど防止のため、 給湯機の設定は60℃以下をおす すめします。

バス水栓

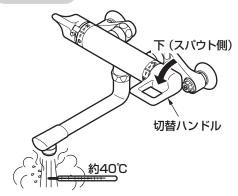

5. ハンドル設定が必要な場合

ハンドル設定については、取付店 にご相談ください。 で自身で設定される場合は、 P.11をご参照ください。 なお、TOTOメンテナンス(株)に おいても、ハンドル設定を承って おります。(有料)

サーモスタット混合栓のしくみ

サーモスタット混合栓は、湯と水を混合して、吐水温度 を調整しています。このため、ガス給湯機や電気温水器 などの給湯機で設定している温度より、吐水温度が低く なります。

(例)給湯機の設定を40℃、サーモスタット混 合栓の目盛りは "40" でも、吐水温度は 37℃に下がるなど低下する温度は水圧 などご使用の条件によって異なります。




"40"


使いかた


使いかた

温度調節ハンドルの設定

※吐水温度が表示どおりになっていないときに行ってください。 TOTOメンテナンス(株)においてもハンドル設定を承りますが有料作業となります。

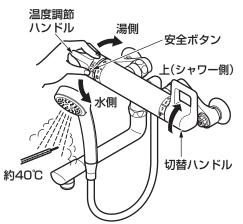

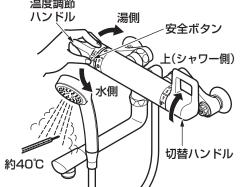

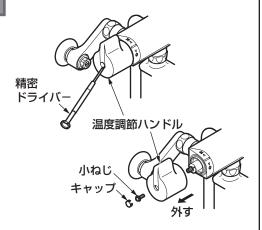

1. 切替ハンドルを上いっぱい に回す。

シャワーから水が出ます。

バス水栓の場合は、切替ハンドルを 下いっぱいに回してください。 スパウトから水が出ます。

2. 温度調節ハンドルを目盛り に関係なく適温(約40℃) の湯が出る位置まで回す。

温度調節ハンドルは目盛り"40"を超え た付近でロックされますので、これより 高温の湯を出したいときは、安全ボタ ンを押しながら回してください。


3. 温度調節ハンドルを外す。

温度調節ハンドルが回らないよう に注意してキャップ・小ねじを外し てハンドルを抜き取ってください。

キャップは精密ドライバーなどの先の 細いものを使用し、めっき表面を傷つ けないように注意しながら外してくだ さい。


ハンドルの取り扱いには十分に注意 してください。


落下させるとけがをしたり、ハンド ルが変形するおそれがあります。

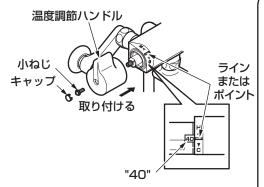

4. 温度調節ハンドルを取り付 ける。

目盛り"40"の文字とラインまたは ポイントをあわせて温度調節ハン ドルをはめ込み、小ねじで固定して キャップを取り付けてください。

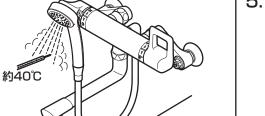


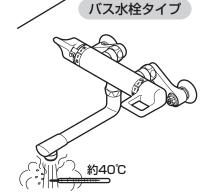

5. 固定後に適温(約40℃)の 湯が出ているか確認する。

使いかた

温度調節の仕方

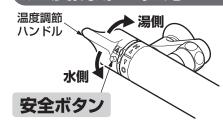



温度調節ハンドルを回す。

目盛り"40"を目安とし、お好みの温度をラインまたはポイントにあわせてください。

40℃以上の湯を出すには


安全ボタンを押しながら 回す。

安全ボタンは、目盛り"40"を超えた付近でロックされます。

これより高温の湯を出したいときは、安全ボタンを押しながら回してください。

安全ボタンを押して高温を使用された場合は、ハンドルを必ず目盛り"40"以下に戻しておいてください。

水(湯)を出す

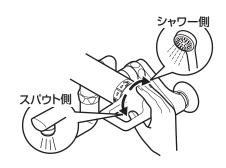

シャワー

切替ハンドルを上に回す。


水が出ます。また、上いっぱいに回すと 流量が最大になります。

スパウト

切替ハンドルを下に回す。

水が出ます。また、下いっぱいに回すと 流量が最大になります。

水(湯)を止める

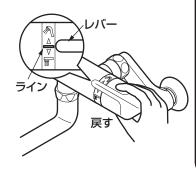

切替ハンドルのレバーを 水栓本体のラインの位置 まで戻す。

水が止まります。

切替ハンドルはゆっくり操作して ください。

ウォーターハンマー現象が発生する場合があります。

注意

「ウォーターハンマー現象」とは、急に水を止めたときに「ドン」という大きな音がする現象で、水栓の不具合ではありません。配管の損傷や水漏れの原因となる場合がありますので切替ハンドルをゆっくり閉め、ウォーターハンマー現象を発生させないようにご注意ください。

113

凍結予防の仕方(凍結が予想される場所)でで使用になる場合

- ◎水栓が凍結すると部品が破損し、水漏れの原因となります。
- ◎凍結による破損は保証期間内でも有料修理となります。
- ◎凍結のおそれがある場合は、水栓周囲の温度が氷点下にならないようにしてください。 なお、氷点下になる場合は、次の処置を実施してください。

-般地用をご使用の場合


凍結が予想される場所でで使用になる場合は、以下の処置によって凍結を予防できる場合があります。


- ●水栓より少量の水を出してください。
- ●配管部などに保温材を巻いてください。

寒冷地用をご使用の場合

下記の手順に従って水抜きを行ってください。

〔クリックシャワーの場合のみ〕

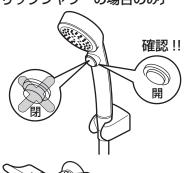


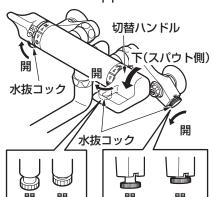


1. クリックシャワーの場合は、 シャワー開閉ボタンが"開" の状態になっていることを 確認する。

バス水栓の場合は不要です。

- 2. 配管部の水抜栓などにより 通水を止めて、水抜きを行 う。
- 3. 切替ハンドルを下いっぱい に回す。
- 4. 水抜コックをすべて開ける。
 - ①取付脚部の水抜コック(2カ所)を左図のように回す。
 - ②本体下部の水抜コック(1カ所)を左図のように回す。

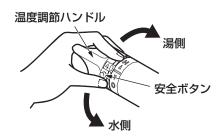

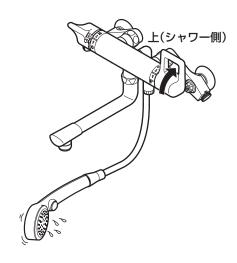

- 5. 安全ボタンを押しながら、温 度調節ハンドルを上(湯側) いっぱいに回して水を抜く。
- 6. スパウトから水が出なくなったら、下(水側)いっぱいに回して水を抜く。
- 7. スパウトから水が出なくなったら、切替ハンドルを上いっぱいに回す。

バス水栓の場合は不要です。

- 8. シャワーヘッドを床近くに下 げ、ホース内の水を抜く。 バス水栓の場合は不要です。
- 9. シャワーヘッドを振って中の水を抜く。

バス水栓の場合は不要です。

水抜き完了後は必ず水抜コックを 確実に閉めてハンドルのレバーを 水栓本体のラインの位置(水が出 ない状態)に戻してください。

15

使いかた

日ごろのお手入れ

十分な機能を発揮させるため、また、美しく衛生的にご使用いただくためにお手入れをお願いいたします。

吐水口のお手入れ





● 一内筒



 吐水口キャップを回して 外す。


外れないときはゴム手袋など を使用して外してください。

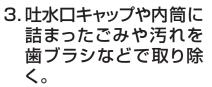

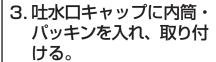

※分解するときは、部品を紛失しないように注意してください。

通水を再開する場合

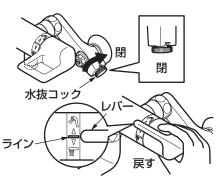

すべての水抜コックが閉まっていることを確認し、切替ハンドルのレバーを水栓本体のラインの位置まで(水が出ない状態)戻してから通水を再開してください。

水抜コックを確実に閉めないと高温の湯が出て、やけどをしたり、水漏れにより家財などをぬらす財産損害発生のおそれがあります。

通水再開後に流量が変わったときは、P.8 の「流量の調節」を参照のうえ、流量を調節してください。

水抜きを行っても通水再開後、水が出ない場合



水抜きを行っても吐水口の網目やフィルターに付着した水滴が凍り、通水後も少しの間、水が出ない場合があります。

そのときはタオルなどの布を巻き付け、しみこませるようにゆっくりとぬるま湯をかけてください。

長期間使用しないとき

長期間使用しないときの急な冷え込みにそなえて、凍結予防を行ってください。

万一、凍結した場合



万一、凍結した場合は、温度調節ハンドルの目盛り"40"と吐水温度があっているか確認してください。

凍結すると、設定温度がずれてやけどを するおそれがあります。



外れないと を使用して

17

フィルターのお手入れ









1. マイナスドライ バーで湯側・水側 の止水栓を閉める。

- 2. モンキーレンチを使用して、ゆるめてふたとフィルターを取り外す。
 - ※フィルターは、湯側・水側の2カ 所あります。
 - ※湯側フィルター部が熱くないことを確認してください。
- 3. フィルターに詰まったご みや汚れを歯ブラシなど で取り除く。

- 4. フィルターをふたに組み 付ける。
- 5. ふたを取り付け、止水栓を開ける。


布を使用したお手入れ

●軽い汚れの場合

水またはぬるま湯に浸した布をよく絞って 汚れをふき取ってください。

●ひどい汚れの場合

適量に薄めた浴室用中性洗剤を含ませた布 で汚れをふき取ったあと、水洗いし、から ぶきしてください。

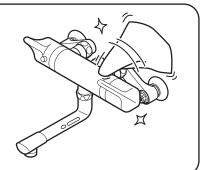

「TOTO蛇口まわりのクリーナーでのお手入れ「

水栓に傷をつけずに、水あかなどの汚れを効果的に除去できる「TOTO蛇口まわりのクリーナー」ので使用をおすすめします。


お求めに関するお問い合わせ先: TOTOメンテナンス(株)TOTOパーツセンター



お願い

水栓が破損するおそれがあるものは使用しないでください。

- ・酸性洗剤、塩素系漂白剤、TOTO 蛇口まわりの クリーナー以外のアルカリ性洗剤 水栓の表面が変色したり、樹脂部品が破損する おそれがあります。
- ・シンナー、ベンジンなどの溶剤ゴムや樹脂部品が破損するおそれがあります。
- ・クレンザー、磨き粉など、粗い粒子を含んだ洗剤
- ナイロンたわし、たわし、ブラシなど 水栓の表面が傷つきます。

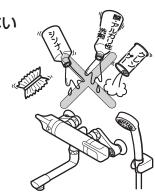

定期的な点検

安全・快適にご使用いただくために、以下の点検をお願いします。

配管まわりの水漏れ(年2回以上)



配管まわりの水漏れがないか確認する。

劣化・摩耗などで部品が破損し、けがをしたり、水漏れして家財などをぬらす財産損害発生のおそれがあります。

水漏れしている場合は、止水栓または元栓を閉め(P.23参照)、お求めの取付店・販売店またはTOTOメンテナンス(株)へ修理をご依頼ください。

商品のガタツキ(年2回以上)




商品にガタツキなどの異常がないかを確認する。

配管まわりにガタツキがあるままお使いになると、配管に負荷がかかり、水漏れの原因になります。

また、ガタツキなどの異常を放置すると、部品の破損やめっき部品の表面が割れて、けが をするおそれがあります。

お求めの取付店・販売店またはTOTOメンテナンス(株)へ修理をご依頼ください。

温度調節ハンドルの操作性(月1回)

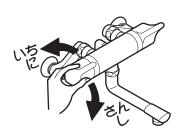

ときどき温度調節ハンドルを回す。

温度調節ハンドルを長期間回さずに使用する と機能部に水あかなどが付着し、温度調節機 能が損なわれるおそれがあります。

動きが悪い場合は、お求めの取付店・販売店 またはTOTOメンテナンス(株)へ修理をご依 頼ください。

定期的な部品交換のお願い

安全・快適にご使用いただくために、以下について定期的に部品の交換が必要です。

逆止弁の交換



交換時期の目安:3~5年ごと

逆止弁が正常に機能しないと、水が逆流する おそれがあります。また、水漏れなど予想し ない事故の原因になります。

逆止弁の交換は、お求めの取付店・販売店、 またはTOTOメンテナンス(株)へ依頼してく ださい。

TOTOメンテナンス(株)にご依頼の場合、修理料金は、技術料 + <a href="mailto:mail

※ご依頼されたアフターサービスの履歴をメモしておくと便利です。


年月日	サービス内容	担当者

故障かな?と思ったら

緊急時の水の止めかた

配管まわりの水漏れや、水が止まらないなど、緊急を要するときは 下図の要領で止水栓または元栓を閉めてください。



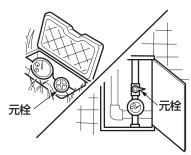

マイナスドライバーを差し込み、湯側・水側の止水栓を閉める。

それでも止まらない場合は元栓を閉める。

●次のような場合は、故障ではありません。修理を依頼される前に以下のことをお調べになり、それでも直らないときは、お求めの取付店・販売店、またはTOTOメンテナンス(株)へ修理を依頼してください。詳しくはアフターサービス(P.26)をご確認ください。

修理を依頼される前に				
現 象	お調べいただくところ	処置の仕方	参照ページ	
水が 止まらない	切替ハンドルは止水位置にあってい ますか。(全閉になっていますか)	切替ハンドルを止水位 置にあわせる。	14ページ	
	止水栓は十分に開いていますか。	止水栓で流量を調節す る。	8ページ	
"太 是 去"	吐水口・フィルターの目詰まりはあ りませんか。	吐水口・フィルターの 掃除をする。	18・19 ページ	
流量が 少ない	ガス給湯機と組み合わせてご使用の 場合、能力切替式のものでは適正能 力にセットされていますか。	ガス給湯機の能力を 適正能力にセットする。	_	
	吐水口・フィルターは凍っていませ んか。	吐水口・フィルター部 分にぬるま湯をかける。	17ページ	
高温しか 出ない	水側の止水栓は十分に開いていますか。	止水栓で流量を調節す る。	8ページ	
低温しか	給湯機から十分な湯がきていますか。	給湯機の給湯温度・作 動を確認する。	9ページ	
出ない	湯側の止水栓は十分に開いていますか。	止水栓で流量を調節する。	8ページ	
	湯側・水側の止水栓は調節されていますか。	止水栓で流量を調節する。	8ページ	
温度調節が	給湯機から十分な湯がきていますか。	給湯機の給湯温度・作 動を確認する。	9ページ	
うまくでき ない	吐水口・フィルターの目詰まりはあ りませんか。	吐水口・フィルターの 掃除をする。	18・19 ページ	
	温度調節ハンドルの設定はあっていますか。	温度調節ハンドルの設 定を確認する。	11ページ	

23

こんなときは

修理を依頼される前に				
現 象	お調べいただくところ	処置の仕方	参照ページ	
調圧弁から水が出る	シャワーヘッドの開閉ボタンを押し たときに、小穴より少量の水が出て いますか。	小穴より水が入り、空 気と一緒にその水が出 ることがあります。 特に問題ありません。	_	
	小穴より水漏れが続いていますか。	調圧弁を締め込んで ください。	_	

止水栓の位置がわからない場合は、「各部のなまえ」(P.7)を参照してください。 または、お求めの取付店にお問い合わせください。



豆知識

エアインシャワー使用時の注意事項



アフターサービス

使用年数

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

お客様による日常のお手入れ・点検

消耗部品の交換

買い替えで検討

摩耗劣化部品の交換

(内容により取付店またはTOTOメンテナンス(株)へ依頼)

【修理を依頼する前に「故障かな?と思ったら」(P.23)をご確認ください!】

保証書(この説明書のP.30が保証書になっています)

- ●この商品は保証書の内容に従って保証されています。取付日、取付店(または販売店)名、 扱者印が記入してあることを確認してください。また、保証書の内容をよくお読みのうえ、 大切に保管してください。
- ●保証期間は保証書をご確認ください。

保証について

●保証期間中は

取付日

保証書の規定に従って、修理をさせていただきます。保証期間内でも有料になることがありますので保証書の内容をよくご確認ください。例えば、「取扱説明書、施工説明書、貼付ラベルなどの注意書きに従っていない場合の不具合など」は有料になります。

●保証期間を過ぎているときは

修理すれば使用できる商品については、ご希望により有料で修理させていただきます。 →「修理を依頼されるときは」「修理料金について」(P.27)をご確認ください。

部品の交換について

無料修理により取り外された部品・商品はTOTO株式会社の所有となります。

補修用性能部品の供給期間

この商品の補修用性能部品(機能維持に不可欠な部品で、使用期間中に取り替えの必要が発生する可能性の大きいもの)の供給期間は製造中止後10年です。

こんなときは

MEMO

摩耗・劣化する部品の交換

- ●バルブやパッキンが摩耗・劣化すると水漏れの原因となります。 この場合、該当部品の交換が必要です。
- ●摩耗・劣化部品の交換は、**お求めの取付店・販売店、またはTOTOメンテナンス(株)**へ依頼してください。


修理を依頼されるときは

【修理依頼先】

お求めの取付店・販売店または TOTOメンテナンス(株)

【ご連絡いただきたい内容】

- ①住所、氏名、電話番号
- ②商品名 ③品番 ④取付日
- ⑤故障内容、異常の状況 (どこから水漏れしているかなど)
- ⑥訪問希望日

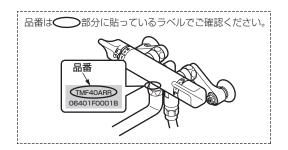

【ご不明な点や修理に関するお問い合わせ先】 「TOTOお客様相談室」または「TOTOメンテナンス(株)」

修理料金について<TOTOメンテナンス(株)にご依頼の場合>

修理により商品の機能が維持できる場合には、ご要望により有料にて修理をさせていただきます。

標準修理料金は 技術料 + 部品代 + 訪問料 で構成されています。

ただし、補修用性能部品の保有期間が経過している商品は、修理できない場合がございます。

MEMO

TOTO_®

●●●●●● 水栓金具保証書 ●●●●●●

本書は、本書記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。取付日から下記期間中、故障が発生した場合は本書をご提示のうえ、取付店(または販売店)、または TOTO メンテナンス(株) (TEL **2**0120-1010-05 FAX **2**0120-1010-02)に修理をご依頼ください。

お客様	おなまえ おところ :	Ŧ			様
取付店販売店	Ŧ	電話			(P)
取付日	/ご購入日		年	月	日

商品名	サーモスタットシャワー金具 ・バス水栓
品番	TMF40型
保証期間	取付日/ご購入日から2カ年
用途	一般住宅浴室用

★お客様へ

- ・この保証書をお受け取りになるときに、取付日、取付店(または販売店)名、扱者印が記入してあることを確認してください。保証書は再発行いたしませんので紛失されないよう大切に保管してください。 なお、本書は日本国内においてのみ有効です。
- ・保証期間中でも、次の場合は有料修理になります。
- (1) 上記用途以外で使用した場合の不具合。
- (2) 適切な使用、維持管理を行わなかったことに起因する不具合。
- (3) 弊社が定める施工説明書などに基づかない施工、専門業者以外による分解などに起因する不具合。
- (4) 建築躯体の変形などに起因する商品の不具合。
- (5) 塗装の色あせなどの経年変化または使用に伴う摩耗などにより生じる外観上の不具合。
- (6) 金属の腐食しやすい環境(海岸付近、温泉地など)に起因する不具合。
- (7) ねずみなどの動物や昆虫が噛んだり、動物や昆虫の死骸が本商品内に残留することなどに起因する不具合。
- (8) 火災、落雷、地震、噴火、洪水、津波など天変地異または破壊行為による不具合。
- (9) 電気製品における異常電圧、指定外の使用電源(電圧・周波数)および送電線・周辺器具など外部から発生する電磁波に起因する不具合。
- (10) 部品(乾電池など)の消耗による不具合。
- (II) 日常のお手入れ箇所(フィルターなど)や水抜栓などのOリングやパッキンの摩耗・劣化による不具合。
- (12) 砂やごみなどの配管内流入、および水あか固着に起因する不具合。
- (13) 水道に関する国の基準(水道法)に定められた飲料水の水質基準に適合しない水を給水したことに起因する不具合。
- (14) 凍結に起因する不具合。
- (15) 本書の提示がない場合。
- (16) 本書にお客様名、取付日、取付店(または販売店)名、扱者印の記入のない場合。
- ・部品の交換について
- 無料修理により取り外された部品・商品は、TOTO株式会社の所有となります。
- ※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。 したがって、この保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。 保証期間経過後の修理などについてご不明の場合は、「取扱説明書」に記載のお客様相談室または TOTO メンテナンス(株)にお問い合わせください。

TOTO株式会社

〒802-8601 福岡県北九州市小倉北区中島2-1-1 お客様相談室 TEL **1**0120-03-1010 FAX **1**0120-09-1010